
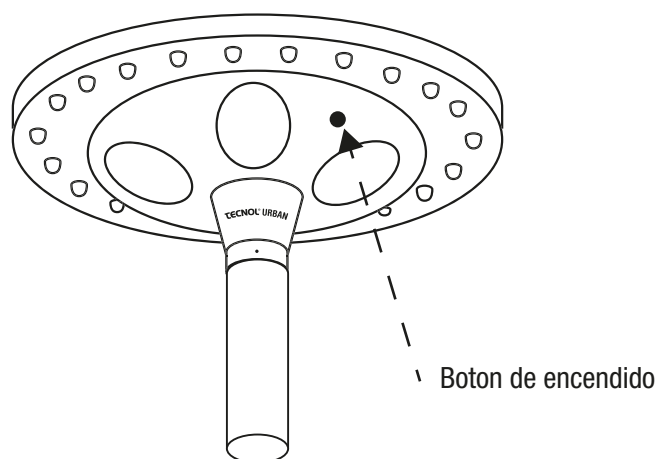


MANUAL DE INSTALACIÓN

1. Coloque el poste de luz en un lugar con buena iluminación diurna. El poste de luz debe tener la longitud de 5-7 m, con grosor de 2,0 mm con material de hierro o acero, el diámetro debe ser de 65~80 mm.
2. Despliegue la perilla del fusible (ver más abajo) y verifique si el fusible funciona o no, luego enciéndalo.
3. Coloque la lámpara en el poste por su manga y asegúrese de que esté firme.

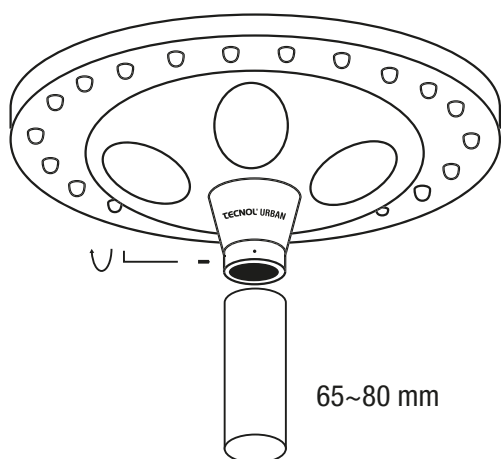

4. Instale la farola en el poste y apriete los tornillos.

5. Encienda la farola

- Por favor evite el contacto directo para prevenir daño visual.
- El proceso de carga y descarga debe ser realizados en un lugar seguro.
- No debe cortocircuitar el aparato, ni desmontarlo. No le ponga agua ni cerca del fuego.
- En ausencia de un profesional o personal técnico, no intente reparar o reemplazar la batería, el proveedor no se hará responsable de ningún daño causado por el remplazo o reparación de la batería no realizada por este.