WORKWAY PRO®

WWP CARGADOR 2A

SKU: 78906

MANUAL DE USO

ATENCIÓN: Leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta y conservarlo

TABLA DE CONTENIDOS

A) ESPECIFICACIONES 3

B) SIMBOLOGÍA 3

C) UTILIZACIÓN CORRECTA Y SIN RIESGO DE UNA MÁQUINA ELÉCTRICA 4

- Zona de trabajo....4
- Trato y uso de herramientas accionadas por batería....4
- Mantenimiento y cuidado....4

D) UTILIZACIÓN CORRECTA Y SIN PELIGRO DE UNA BATERÍA DE LITIO-ION 5

E) USO Y OPERATIVA DE LA BATERÍA 6

F) ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO 7

G) MEDIO AMBIENTE 7

H) GARANTÍA 8

I) PARTES 9

WORKWAY PRO®

A) ESPECIFICACIONES

Número de SKU	78906
Entrada	220-240 VAC 50/60 Hz
Salida	20 VDC 2 A

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones marcadas con el símbolo correspondiente. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de diversa gravedad. Conserve este manual de seguridad e instrucciones en buen estado para garantizar el uso seguro de la herramienta.

B) SIMBOLOGÍA

Doble aislamiento (cargado)r

Leer las instrucciones antes de la carga y antes del uso

Uso interno (cargador)

No exponer la batería ni el cargador a temperaturas extremas

No incendiar o quemar la batería, podría estallar

No exponer bajo la lluvia o agua

Utilizar los contenedores correspondientes en el momento de desechar la batería (Li-io)n

CE **RoHS** Conforme con las exigencias esenciales de la(s) directiva(s) europea(s) aplicable(s) al producto

C) UTILIZACIÓN CORRECTA Y SIN RIESGO DE UNA MÁQUINA ELÉCTRICA

Zona de trabajo:

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras aumentan el riesgo de accidentes.
2. No opere las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
3. Mantenga a los niños y a las personas ajenas alejados durante el uso de la herramienta. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control de la herramienta.

Trato y uso de herramientas accionadas por batería:

1. Cargue las baterías únicamente con los cargadores recomendados por el fabricante. Utilizar un cargador inapropiado conlleva un riesgo de incendio.
2. Use exclusivamente las baterías diseñadas para esta herramienta eléctrica. El uso de baterías no especificadas puede causar daños y aumentar el riesgo de incendio.
3. Cuando no utilice la batería, guárdela separada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos que puedan hacer contacto con sus terminales. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
4. Bajo ninguna circunstancia pruebe a abrir la batería. El uso inadecuado de la batería puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con este líquido. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica de inmediato y aplique abundante agua limpia por 10 minutos. El líquido de la batería puede irritar la piel o causar quemaduras.
5. No almacenar a temperaturas superiores de 40ºC.
6. No provocar cortocircuitos. Si se hace una conexión entre el borne (+) y el (-) de la batería tanto directa como accidentalmente con un objeto metálico, la batería se cortocircuitará haciendo pasar una gran intensidad, provocando un aumento de la temperatura y consecuentemente ruptura o que se incendie
7. No calentar. Si la batería se calienta por encima de 100ºC, los sellados, aislantes u otros polímeros pueden resultar dañados provocando un escape electrolítico y/o cortocircuito interno que, a su vez, provocaría ruptura de la misma. No exponer nunca las baterías al fuego, ya que puede provocar un fuego intenso y/o explosión.

Mantenimiento y cuidado:

El mantenimiento de la herramienta debe ser realizado por un técnico cualificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas o autorizadas por TQ TECNOL, SAU. Esto garantizará la seguridad y el correcto funcionamiento de la herramienta.

D) UTILIZACIÓN CORRECTA Y SIN PELIGRO DE UNA BATERÍA DE LITIO-ION

1. La batería se suministra sin carga. Cárguela completamente antes de su primer uso.
2. Utilice únicamente el cargador específico para esta batería.
3. La batería de ion de litio puede cargarse en cualquier momento sin afectar su vida útil.
4. Interrumpir la carga de la batería no la daña.
5. Nunca queme las baterías, ya que podrían estallar en el fuego.
6. En condiciones extremas, puede escapar un líquido o electrolito corrosivo de las baterías. EVITE CUALQUIER CONTACTO CON ESTE LIQUIDO. Si ocurre contacto, lave el área afectada con abundante agua durante varios minutos. En caso de contacto con los ojos, busque atención médica inmediata. El líquido de la batería puede causar quemaduras e irritaciones.
7. Nunca intente abrir la batería. Si la carcasa de plástico se rompe, deje de usar la máquina y no cargue la batería.
8. Mantenga la batería alejada de objetos metálicos como piezas, llaves, tornillos y clavos que puedan causar cortocircuitos. Los cortocircuitos pueden provocar quemaduras o incendios. Evite que los contactos de la batería se cortocircuiten.
9. Cargue la batería únicamente con el cargador proporcionado.
10. No deje caer la batería.
11. No abra la batería ni intente cambiar sus componentes.
12. No exponga la batería al agua, agua salada ni a la humedad.
13. No coloque la batería cerca de fuentes de calor como chimeneas, ni en lugares con altas temperaturas. Evite exponer la batería directamente al sol o dejarla en un vehículo caliente, ya que podría sobrecalentarse, dañarse o provocar un incendio.
14. Cargue la batería en un rango de temperatura de 10°C a 40°C, idealmente entre 18°C y 24°C. No cargue la batería a temperaturas inferiores a 10°C.
15. Retire siempre la batería del cargador una vez que la carga esté completa.
16. Retire siempre la batería del cargador después de su uso.

E) USO Y OPERATIVA DE LA BATERÍA

1. Conecte el cargador a una toma de corriente de 230 V 50 Hz. La luz verde del cargador se iluminará, indicando que está encendido.

2. Deslice la batería completamente en el cargador hasta que haga clic.

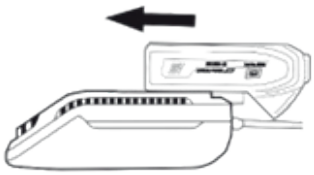

Alinear la batería con el carril del cargador.
Una vez alineado, deslizar el cargador hasta el final.

Parar cuando se oiga el “click”.

3. Una vez la batería esté en su lugar, la luz roja del cargador se encenderá, indicando que la batería se está cargando. Indicadores de carga:

-Verde fijo en vacío: Listo para cargar.

-Rojo fijo con la batería: Cargando.

- Verde fijo + Rojo fijo con la batería: Cargado.

- Rojo parpadeando con la batería: Problemas con la batería.

4. Una vez que la batería esté cargada, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá. Retire la batería del cargador y desenchufe el cargador de la toma de corriente.

5. Para retirar la batería. Apretar y mantener el botón en la batería y deslizar la batería en el sentido contrario.

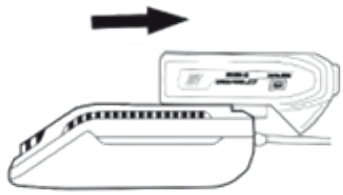

Alinear la batería con el carril del cargador.
Una vez alineado, deslizar el cargador hasta el final.

NOTA: La batería no alcanzará una carga completa la primera vez que se cargue. Deberá realizar varios ciclos para alcanzar la carga completa. El paquete de baterías puede calentarse durante la carga; esto es normal. Si la batería está caliente después de un uso continuo, déjela enfriar a temperatura ambiente antes de cargarla. Esto prolongará la vida útil de la batería.

La batería está equipada con tres luces LED para indicar el estado de carga. Presione y mantenga presionado el botón de encendido en la parte delantera de la batería para verificar su estado.

Indicadores del nivel de carga de la batería:

- Tres luces: La batería está completamente cargada.
- Dos luces: La batería tiene aproximadamente un 60% de carga.
- Una luz: La batería está casi descargada y necesita ser cargada.

F) ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

1. **Desconexión y Almacenamiento:** Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, limpieza o reemplazo de accesorios, desconecte siempre el enchufe del cargador o retire la batería. Asegúrese de que el aparato esté apagado (interruptor en la posición de apagado) antes de conectar la batería. Almacene el aparato en un lugar seco y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
2. **Piezas de Repuesto y Reparaciones:** Utilice exclusivamente piezas de repuesto y accesorios suministrados por TQ TECNOL,SAU. No intente reparar la herramienta por su cuenta. Las operaciones no especificadas en este manual deben ser realizadas únicamente por servicios de asistencia técnica autorizados.
3. **Protección contra la Humedad:** Mantenga la herramienta protegida de la humedad. No utilice ni almacene el aparato en lugares húmedos.
4. **Almacenamiento de la Batería:** Conserve la batería en un lugar seco.
5. **Condiciones de Almacenamiento de la Batería:** Si almacena la batería sin utilizar, guárdela en un ambiente con una temperatura entre 15°C y 25°C y cárguela al 50%. Para evitar la reducción de su capacidad de carga, realice una carga completa de la batería al menos una vez cada 6 meses si el almacenamiento es prolongadTo

G) MEDIO AMBIENTE

No deseche los productos eléctricos y electrónicos junto con los residuos domésticos. Deposite estos artículos en contenedores destinados al reciclaje. Para obtener más información, consulte a las autoridades locales o contacte a su proveedor.

H) GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

Si, a pesar del cuidado especial que hemos dado al producto, encuentra cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con su vendedor.

Este producto está garantizado de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 7/1996), y sus modificaciones especialmente la versión actualizada por la Ley 3/2014, siempre que se utilice conforme al propósito del producto y a las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Falta de mantenimiento
- Error de conexión
- Sobrecarga
- Toma eléctrica defectuosa
- Rotura de caja
- Piezas de desgaste normal
- Batería(s) defectuosa(s)
- Reparación intentada por su cuenta
- Desmontaje o modificación del aparato o de su alimentación

Instrucciones de Devolución
En caso de devolución, asegúrese de que el embalaje que contiene la herramienta esté en buenas condiciones. El producto deberá estar completo, con todos los accesorios entregados en el embalaje original. En caso de proporcionar información falsa relativa a la fecha de compra o alteraciones en el documento, nos eximimos de la obligación de garantía.

Documentación Requerida
Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, se le exigirá la factura de compra, único justificante admitido.

I) PARTES

1. Puerto de carga.
2. Cable de conexionado a la corriente.
3. Indicadores de carga LED

WORKWAY® PRO

Fabricado con la garantía TQ TECNOL S.A.U.
C/ Guerau de Liost, 11 - Reus – SPAIN
Tel: +34 902 33 33 51
info@tecnol.com www.tecnol.es