

TECNOL[®] URBAN

TQ ESPEJO VIAL 80

Manual de montaje

80 cm



TQ ESPEJO VIAL 80

Descripción del producto

Espejo de tráfico convexo, especialmente diseñado para mejorar la visibilidad de vehículos y peatones. Excelente óptica con una visión de 90°.

Aplicación


Ideal para calles y vías urbanas con zonas de baja visibilidad, comunidades de vecinos, urbanizaciones, salidas de garajes y parkings exteriores e interiores públicos y privados.

Manual instalación a poste (herraje incluido):

Listado de piezas

					
Cartela	Soporte a poste	Tornillo M8	Tornillo M10	Tuerca	TQ Espejo Vial
x2	x2	x5	x4	x5	x1
A	B	C	D	E	F

1. Presentar el TQ ESPEJO VIAL (F) e instalamos las Cartelas (A) junto con los tornillos M10 (D).

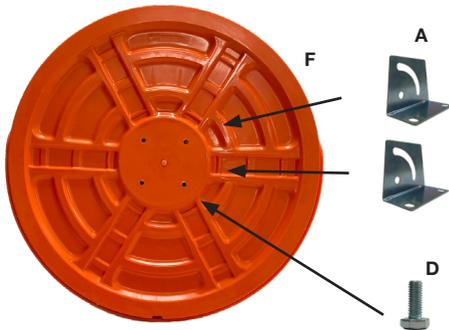

2. Roscamos hasta que los tornillos queden firmes.




3. Colocamos los soportes a poste (B) en las cartelas por la cara exterior.




4. Unimos con los Tornillos y tuercas M8 (C y E). No apriete.



5. Instale el conjunto a poste en la ubicación deseada.

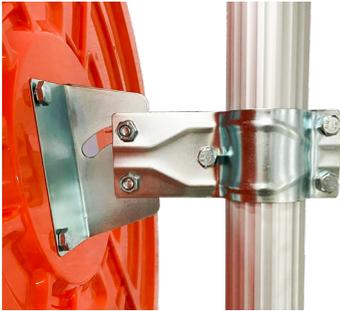

6. Apriete los tornillos de paso 4 hasta quedar el TQ ESPEJO VIAL firme en la posición deseada.

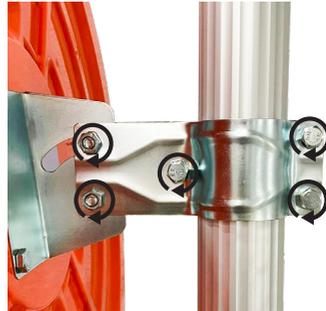


Manual instalación a pared con TQ ANCLAJE PARED 80 (no incluido):

Sistema de instalación en paramento, con capacidad de rotación en eje vertical de 45°, y en el eje horizontal de 120°.

Listado de piezas

							
Cartela	Tornillo M8	Tornillo M10	Tuerca	Soporte a poste	Cartela Pared (no incluido)	TQ Espejo Vial	Taco expansivo con tornillo (no incluido)
x2	x5	x4	x5	x2	x1	x1	x3
A	B	C	D	E	F	G	H

1. Presentar el TQ ESPEJO VIAL (G) e instalamos las Cartelas (A) junto con los tornillos M10 (C).

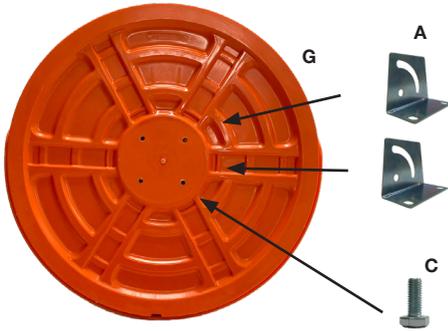

2. Roscamos hasta que los tornillos queden firmes.




3. Unimos anclajes a poste (E) según la imagen.




4. Unimos con los Tornillos y tuercas M8 (B y D). No apriete.




5. En este paso instalaremos la cartela (F) a la pared. Úsela de guía para marcar los orificios en el lugar deseado, use el nivel para garantizar la horizontal.

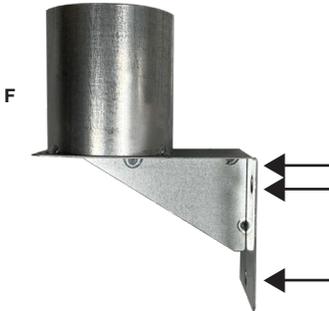


6. Realizamos los orificios con broca de \varnothing 12mm, limpiamos el interior con TQ AIRE COMPRIMIDO, introducimos los tacos metálicos expansivos suministrados (H), le damos unos giros antes de colocar la cartela (F) por tal de sujetarlos.

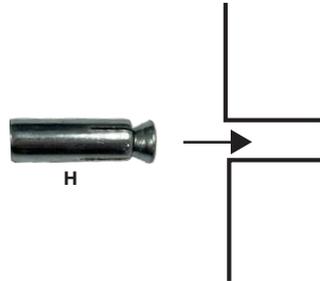


7. Instalamos la cartela (F) y unimos junto la arandela, retenedor y tuerca (H). Apriete la rosca hasta fijar la cartela a pared.

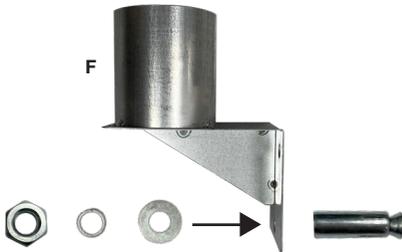

8. Seguidamente una el TQ ESPEJO vial según la imagen.

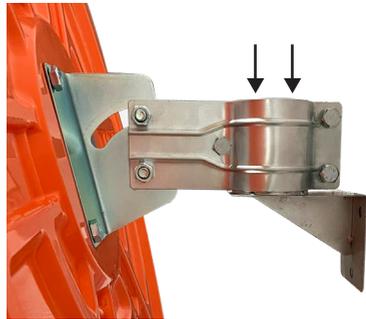

9. Apriete los tornillos del paso 4 hasta quedar el TQ ESPEJO VIAL firme en la posición deseada.

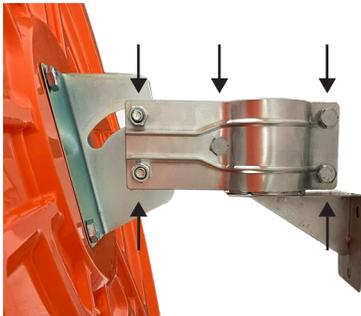

TECNOL[®] URBAN

 **687 333 352**

 **info@tecnol.es**

 **www.tecnol.es**