

TECNOL[®] URBAN

TQ JARDINERA ACERO CORTEN P

Manual de montaje



TQ JARDINERA ACERO CORTEN P


Descripción del producto

Jardinera metálica de acero corten para interior y exterior.

Aplicación

Perfecta para zonas urbanas, zonas ajardinadas, áreas residenciales y parques. Ideal para combinar con nuestras jardineras en acabado acero corten.

Lista de piezas


					
Panel frontal	Panel lateral	Base de fondo	Tornillo	Tuerca	Tornillo con junta
x1	x3	x1	x12	x12	x8
A	B	C	D	E	F

Manual de instalación

1. Saque todas las piezas de la caja y colóquelas en orden. Póngase guantes antes de ensamblar.





2. Fije dos paneles laterales (B) con los tornillos (D) y las tuercas (E).

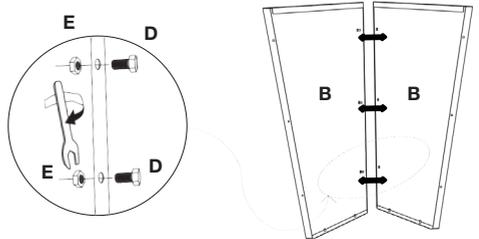



3. Fije el panel frontal (A) con el lateral (B) restante con los tornillos (D) y las tuercas (E) y únelo a los otros dos paneles laterales fijados en el anterior paso.

4. Ponga la estructura boca abajo.

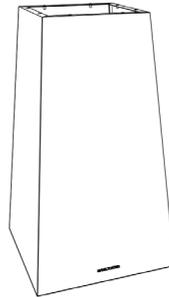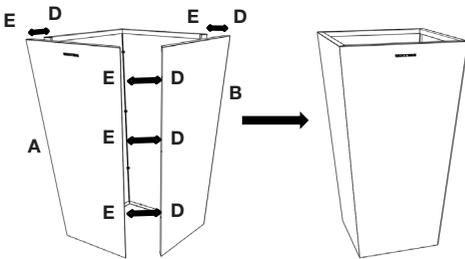

5. Utilice los tornillos con junta (F) para fijar la base (C).

6. TQ JARDINERA CORTEN P lista para su uso.

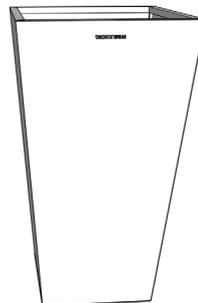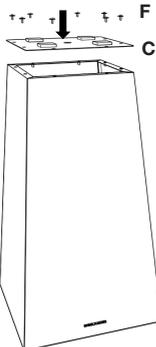

TECNOL[®] URBAN

 **687 333 352**

 **info@tecnol.es**

 **www.tecnol.es**