

TECNOL[®] URBAN

TQ BANCO AMSTERDAM

Manual de instalación





TQ BANCO AMSTERDAM

Para una correcta instalación y seguridad del uso del producto, lea atentamente este manual. Conserve este manual para futuras consultas.

Descripción del producto

Banco urbano que posee una combinación perfecta entre **durabilidad**, calidez y estilo. Solución ideal para espacios urbanos que buscan un mobiliario cómodo y de diseño resistente.

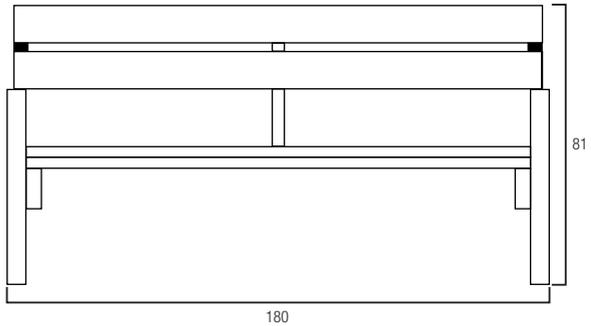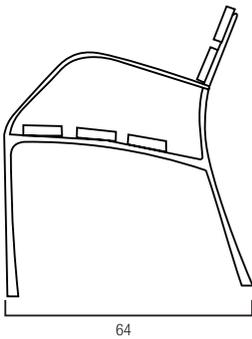

Características

1. Lamas de madera técnica WPC.
2. Patas de hierro de fundición y soporte.

Contenido de la caja

- (2 uds) Patas de hierro de fundición.
- (1 ud) Soporte
- (5 uds) Lamas de madera técnica WPC.


Tornillería de fijación:

- Tornillo DIN 7505 (30 uds).


Herramientas necesarias para la instalación

- Atornillador eléctrico y manual.
- Broca nº4 para madera.


Instalación

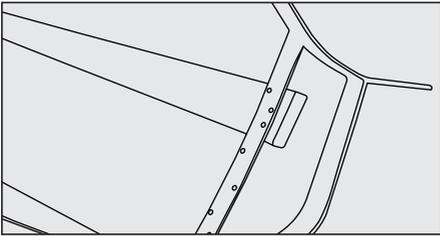


1. Disponer una de las patas y colocar la lama sobre el asiento, trabajar sobre un cartón en el suelo para no rallar las patas. Perforar con cuidado con una broca nº4 para madera y seguidamente fijar los tornillos DIN 7505 con el atornillador eléctrico o manual sin apretar para permitir trabajar con mayor facilidad.

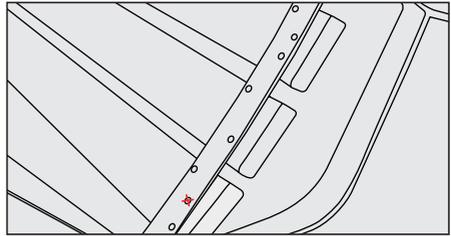


2. Montar el resto de lamas siguiendo el orden preestablecido y con el mismo procedimiento que en el punto 1. Los agujeros marcados con una "X" no deberán fijarse. Tienen que haber 2 tornillos por cada lama en cada lado del banco.

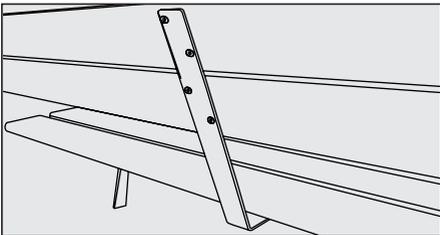

3. Colocar el soporte en su posición, perforando con cuidado con una broca nº4 para madera y seguidamente fijar los tornillos DIN 7505 con el taladro sin apretar.

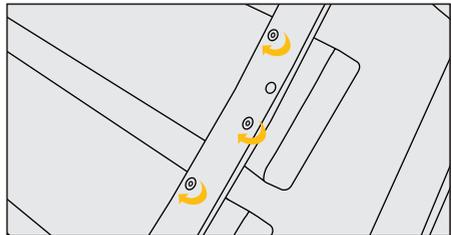

4. Apretar toda la tornillería de forma unisona.

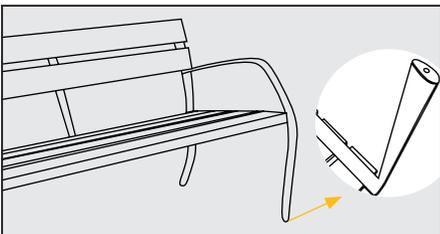

5. Coloque el banco en su lugar. Perfore en el suelo para colocar el anclaje recomendado (espárrago M10 x 120 mm), no incluido.

TECNOL[®] URBAN

 **687 333 352**

 **info@tecnol.es**

 **www.tecnolurban.es**