


# TECNOL<sup>®</sup> URBAN

## TQ BANCO LIMA

---

### Manual de instalación

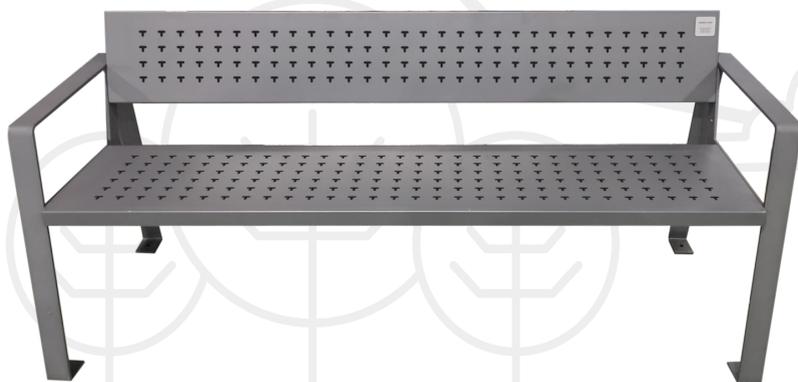


## TQ BANCO LIMA

Para una correcta instalación y seguridad del uso del producto, lea atentamente este manual. Conserve este manual para futuras consultas.

### Descripción del producto

Banco para exterior estilo moderno en chapa de acero pintado que le aportan una larga durabilidad y resistencia, de fácil limpieza e instalación.

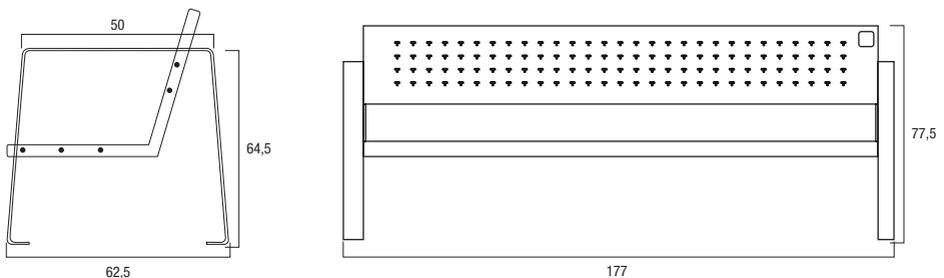

### Características

1. Respaldo y asiento en acero
2. Patas de acero
3. Disponible en dos tipos de acabado

### Contenido de la caja

- (2 uds) Pata de acero.
- (1 uds) Respaldo.
- (1 uds) Asiento.


#### Tornillería de fijación:

- Tornillo DIN 7380 INOX M8mm.
- Tuerca auto-blocante DIN 985 INOX M8mm.
- Arandela DIN 125 INOX M8mm.
- Tornillos expansivos


### Herramientas necesarias para la instalación

- Atornillador eléctrico o llave allen nº6
- Llave inglesa


## Instalación

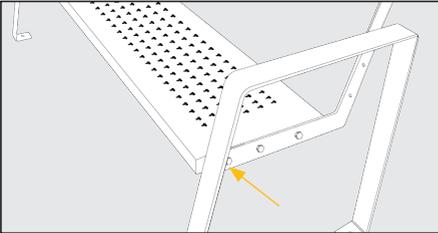


1. Conecte el asiento con una de las patas de acero mediante tornillos DIN 7380 INOX M8x25mm, arandela DIN 125 INOX M8 y tuercas M8 DIN985. No apretar del todo para permitir trabajar con mayor facilidad. Repetir el proceso anterior en la otra pata.

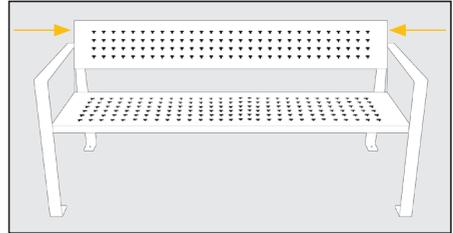

2. Conecte el respaldo con las patas de acero con tornillo DIN 7380 INOX M8x25mm, Arandela DIN 125 INOX M8 y las tuercas M8 DIN985. No apretar del todo para permitir trabajar con mayor facilidad.

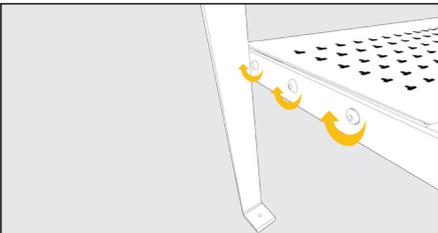

3. Apretar toda la tornillería de forma unisona.

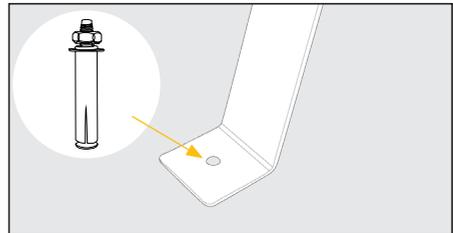

4. Coloque el banco en su lugar. Haga agujeros para los anclajes de fijación ( $\varnothing 12\text{mm}$ ) y utilice los tornillos expansivos para asegurar el banco al suelo.

**TECNOL<sup>®</sup> URBAN**

 **687 333 352**

 **info@tecnol.es**

 **www.tecnolurban.es**