

TECNOL[®] URBAN

TQ FUENTE GARBET DOBLE ADAPTADA

Manual de instalación



TQ FUENTE GARBET DOBLE ADAPTADA

Descripción del producto

Fuente urbana de agua potable en acero galvanizado de dos alturas apta para personas con movilidad reducida.

Aplicación


La TQ FUENTE GARBET ADAPTADA puede usarse tanto en interior como en exterior.
Ideal para calles y zonas peatonales, parques, jardines públicos y particulares, comunidades, empresas, colegios y residencias.

Manual de instalación


Para el montaje de la TQ FUENTE GARBET ADAPTADA es necesario un destornillador de estrella y una llave plana (no incluidas). En cualquier caso, si existe cualquier duda, contacte con Atención al cliente al número que se indica en el Manual de Instalación.

no incluidas



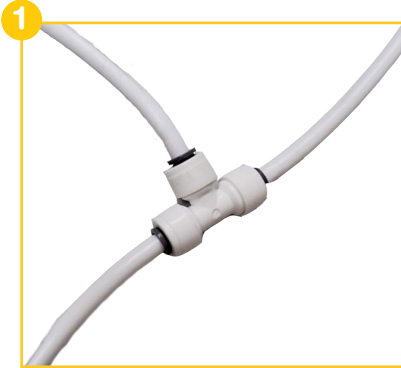

Ensamble los tubos en la T y conecte a la toma de agua.

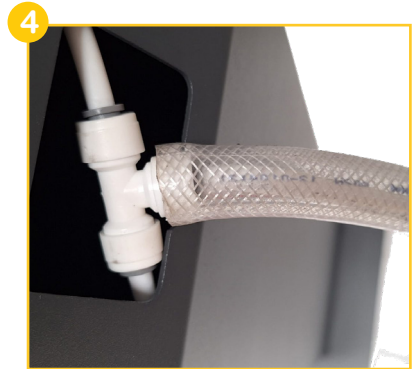

Encaje la fuente encima de la toma de agua. Reconduzca las conexiones de forma que salga un tubo por cada espacio de acople de las fuentes. A continuación, introduzca cada tubo por el interior de la goma de manguera. Corte a la medida si es necesario.



Acople el sumidero de cada fuente a la goma de manguera con la abrazadera. Acople la bandeja a la estructura de la fuente con los tornillos.

TQ FUENTE GARBET DOBLE ADAPTADA



Acople el grifo a la bandeja como se muestra en las imágenes.




Ajuste los componentes para evitar fugas de agua.



Finalmente acople la tapa a la bandeja y fíjela con los 4 tornillos.

TECNOL[®] URBAN

 687 333 352

 info@tecnol.es

 www.tecnol.es